

**Keramická žehlička na vlasy
TOURMALINE**



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážená zákaznice,

děkujeme za zakoupení naší keramické žehličky na vlasy TOURMALINE. Narovnávání vlasů nikdy nebylo snazší. Tato revoluční žehlička během několika minut vaše vlasy narovná a dodá jim hedvábnou měkkost. Keramický povrch chrání vlasy před poškozením, předchází jejich lámání a výrazně snižuje přítomnost statické elektřiny. Udrží teplo přesně tam, kde má být, a rychle dosahuje profesionálních výsledků jako z kadeřnického salonu!

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace ohledně bezpečnosti vaší nové žehličky na vlasy.

Balení obsahuje:

1x žehlička na vlasy
1 uživatelská příručka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 220 V
Kmitočet: 50 Hz
Výkon: 30-60 W

Nastavení teploty: 170 °C - 240 °C
Doba zahřívání: 30 s
Délka kabelu: 200 cm



1. Dávejte pozor, aby spotřebič nepřišel do kontaktu s vodou. Nepoužívejte jej v blízkosti vany, umyvadla a podobně.
2. V případě poškození zástrčky, napájecího kabelu či žehličky samotné ji přestaňte používat. Výrobek vám musí vyměnit v obchodě, v němž byl zakoupen, nebo musí být opraven kvalifikovaným technikem.
3. Během používání výrobku nepohybujte vysokoteplotními pláty žehličky příliš blízko pokožky.
4. Dbejte na to, aby se pláty nepoškrábaly.
5. Výrobek není voděodolný.
6. Nepokládejte tento spotřebič na povrch, který není odolný vůči teple. Nepoužívejte jej v místech s vysokými teplotami.
7. Po vychladnutí spotřebiče jej uložte zpět do krabice a skladujte na suchém místě. Neskladujte výrobek, pokud není zcela vychladnutý.
8. Tento spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud nemají k dispozici pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
9. Nikdy nenechávejte žehličku bez dozoru, je-li zapojena. Při používání žehličky dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba pečlivý dohled. To samé platí v případě, kdy se žehlička používá na dětské vlasy.
10. Za kabel žehličky netahejte, nekrutě jím ani ho neobtáčejte.
11. Nepoužívejte spotřebič, je-li jeho napájecí kabel zkroucený, ohnutý či jinak poškozený.
12. Tento spotřebič by neměl být nikdy zapnutý či zapojený v elektrické zásuvce během čištění, nebo pokud není používán.
13. Uchovávejte kabel mimo zahřátý povrch.
14. Spotřebič vždy umístěte na podložku odolnou vůči teple, abyste nepoškodili pracovní plochu.
15. V případě poruchy nebo poškození se nepokoušejte o opravu a zajistěte, aby byl výrobek řádně zlikvidován v souladu s místními zákony.
16. Za škodu způsobenou nedodržением těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím či zacházením nelze přijmout žádnou odpovědnost.
17. Uchovávejte výhřevné desky v čistotě.
18. Nikdy výrobek nepoužívejte na umělé vlasy.
19. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu spotřebiče s pokožkou, obličejem a krkem. Hrozí riziko popálenin!
20. Nepoužívejte vlasové přípravky přímo na spotřebič. Neaplikujte na něj žádné spreje či rozprašovače.
21. Spotřebič se během používání zahřeje. Udržujte jej mimo dosah povrchů, které nejsou odolné vůči teple, a nenechávejte je v blízkosti oděvů, papíru nebo jiných hořlavých předmětů. Spotřebič nikdy nezakrývejte.

SOUČÁSTI VÝROBKU

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Větrací otvor | 4. Čtyřstupňový indikátor teploty |
| 2. Tepluvzdorná horní část | 5. Rukojeť |
| 3. Široký výhřevný panel | 6. Tlačítko napájení/teplotní nastavení |



NÁVOD K OBSLUZE

Před zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda se napětí shoduje s napětím uvedeným na energetickém štítku.

POZNÁMKA: Během prvních několika minut po prvním zapnutí můžete zaznamenat kouř a lehký zápach. To je zcela normální jev, který rychle zmizí.

PŘED POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že všechny obalové materiály byly před použitím řádně odstraněny.
2. Přebytečnou vodu z vlasů odstraňte pomocí ručníku. Vlasy rozčešte, aby nebyly zacuchané.
3. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jsou vaše vlasy suché.

Poznámka: Tento spotřebič nikdy nepoužívejte k vysoušení vlasů, ale pouze k narovnávání.


POUŽITÍ:

1. Napájecí kabel zapojte do napájecího zdroje.
2. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete. Po prvním stisknutí tlačítka začne spotřebič pracovat na nejvyšší teplotě (230 °C).
3. Nastavte teplotu. K dispozici je rozsah od 170 do 230 °C. Pro snazší rozhodnutí, jaké nastavení zvolit, se podívejte na obrázek níže. Pro změnu nastavení teploty opakovaně stiskněte tlačítko napájení. Teplota se při každém stisknutí sníží. Při pátém stisknutí se přístroj vypne.

Nastavení teploty:

1. stisknutí: přístroj se zapne a teplota se nastaví na 230 °C
2. stisknutí: teplota se nastaví na 210 °C
3. stisknutí: teplota se nastaví na 190 °C
4. stisknutí: teplota se nastaví na 170 °C
5. stisknutí: spotřebič se vypne.

ČTYŘSTUPŇOVÉ TEPLOTNÍ NASTAVENÍ: Různé teploty jsou vhodné pro různé typy vlasů. Tím je zaručeno, že spotřebič vaše vlasy nepoškodí a zachová jejich kvalitu.

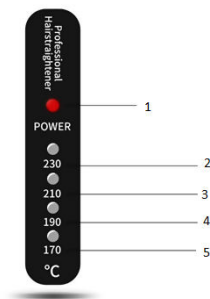

1	Indikátor napájení
2	Vhodné pro silné vlasy
3	Vhodné pro husté a hrubé vlasy
4	Vhodné pro řídké a jemné vlasy
5	Vhodné pro poškozené vlasy

4. Spotřebič se začne rychle zahřívat a během několika vteřin dosáhne požadované teploty.
 5. Spotřebič lze začít používat.
 6. Vlasy narovnávejte od kořínek ke konečkům. Uchopte malý pramínek vlasů o šířce přibližně 50 mm a tloušťce 5 mm a vložte jej mezi pláty. Uzavřete pláty a udržujte pramínek v napnuté poloze. Vlasy šetrně narovnávejte pohybem žehličky od kořínek ke konečkům.
- Poznámka: pláty během používání dosahují vysokých teplot. Dbejte na to, aby se nepřišly do kontaktu s pokožkou; v opačném případě by mohlo dojít k popálení.**
7. Tento postup opakujte, dokud nebudou všechny vaše vlasy narovnané. Před česáním či kartáčováním chvíli počkejte, dokud vlasy nevychladnou.
 8. Až budete s narovnáváním hotova, spotřebič vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby žehlička nepřišla do kontaktu s pokožkou; v opačném případě by mohlo dojít k popálení. Zatímco žehličkou pomalu sjíždíte od kořínek dolů, jemným hřebenem v poloze zhruba 1,2 cm pod žehličkou vlasy předem rozčesávejte. Vaše vlasy by před použitím žehličky měly být čisté, suché a učesané. Jsou-li vaše vlasy mokré, použijte přípravek pro ochranu vlasů před teplem.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebičů vždy odpojte z elektrické zásuvky a nechte jej úplně vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kartáčky na drhnutí. Nepoužívejte alkohol ani rozpouštědla.
- Hlavní část spotřebiče a keramické pláty otřete mírně navlhčeným měkkým hadříkem a osušte měkkou a suchou látkou.
- Neponořujte spotřebič do vody ani do jiných kapalin.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič se nezapíná	Spotřebič není zapnutý.	Stisknutím tlačítka po dobu 1 vteřiny spotřebič zapněte.
	Zástrčka není správně zasunuta do elektrické zásuvky.	Zapojte zástrčku správně do elektrické zásuvky.
	Elektrická zásuvka je poškozena.	Připojte spotřebič k funkční elektrické zásuvce.
	Napájecí kabel může být poškozen.	Napájecí kabel musí být nahrazen autorizovaným servisem nebo kvalifikovanými technikami.
Během používání spotřebiče z něj nebo z vlasů vychází kouř	Na vlasy byly nanесeny kosmetické přípravky (například pěna, sprej nebo gel).	To je normální jev, pokud používáte stylingové produkty. Nikdy si na vlasy nenanášejte přípravek, který není vhodný pro použití s vysokoteplotními spotřebiči. Nepoužívejte gely ani vosky. Používejte pouze stylingové výrobky speciálně navrženy pro tento účel.
Výsledky nesplňují očekávání	Mezi pláty bylo příliš mnoho vlasů.	Ujistěte se, že pramínky vlasů nepřekračují na šířku 50 mm a na tloušťku 5 mm.

SKLADOVÁNÍ: Spotřebič před uložením odpojte ze sítě a nechte jej vychladnout. V místě, kde kabel vstupuje do spotřebiče, nevyvíjejte přílišnou sílu či tlak. Napájecí kabel by při skladování spotřebiče měl zůstat volně uložen a neměl by být ohýbán či dokonce přehýbán. Spotřebič by měl být umístěn na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro recyklaci a likvidaci výrobku



Tento symbol znamená, že na území Evropské unie nemá být tento výrobek vyhazován spolu s jiným domácím odpadem. Aby bylo možné vyvarovat se negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví plynoucím z nesprávného nakládání s odpady, je nutné tento výrobek zlikvidovat odpovídajícím způsobem a podpořit tak opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého výrobku využijte prosím sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste tento výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a odevzdat k recyklaci, která je bezpečná pro životní prostředí.



Tato značka je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných právních předpisů Evropské unie.



Pro bližší produktové informace navštivte naši webovou stránku

[https://\(sem vlozte odkaz\)/](https://(sem vlozte odkaz)/)

Podívejte se na naše speciální nabídky a využijte všech výhod, které nabízíme.

NÁZEV VÝROBKU: KERAMICKÁ ŽEHLIČKA NA
VLASY TOURMALINE
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
DOVOZCE: HS plus d.o.o.

vigoshop

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Chcete-li se dozvědět více informací, zavolejte nám na číslo (SEM VLOŽTE ČÍSLO) nebo napište na e-mailovou adresu (SEM VLOŽTE E-MAILOVOU ADRESU).